


Model	R51M/(C)E
Voltaža	3.0 (Alkalne baterije LR03x 2)
Najniža voltaža procesora, koji zrači signal	2.0 V
Obuhvat	8 metara (ukoliko koristite 3 Volta, rastojanje se povećava na 11 metara)
Okolina	5°C~60°C


Funkcije

1. Režime rada AUTO, COOL, DRY, HEAT, FAN
2. Podešavanje tajmera za 24 sata
3. Podešavanje temperature 17°C~30°C
4. Funkcije displeja

Dugmad

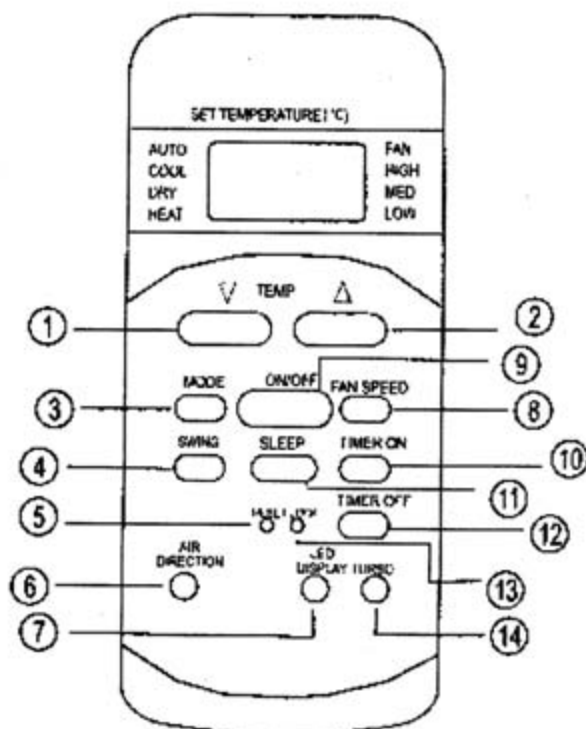

1. **Dugme TEMP ▼** Umanjuje sobnu temperaturu.
2. **Dugme TEMP ▲** Povećuje sobnu temperaturu.
3. **Dugme za izbor režima** Svakim pritiskom se smer strelice menja



4. **Dugme SWING** Menja ugao pera.
5. **Dugme RESET** Vraća sva podešavanja u ishodnom položaju.
6. **Dugme AIR DIRECTION** Pritisnite dugme da aktivirate funkciju **SWING** horizontalnih pera. Oni menjaju ugao svaki put kada pritisnete dugme. Ukoliko pritisnete dugme za više od 2 sekundi, funkcija **SWING** se aktivira. Pritisnite ponovo i pera zaustavljaju rad. Ukoliko pozicija pera smeta na normalni rad klime, ona mogu da automatski menjaju ugao.
7. **Dugme LED DISPLAY** Pritisnite dugme da iščistite cifre sa displeja upravljača. Pritisnite ponovo da ga aktivirate.
8. **Dugme FAN SPEED** Koristite ga da izaberete brzinu ventilatora na 4 stope AUTO, LOW, MED, HIGH. Svaki put, kada pritisnete dugme režim rada klime se menja.
9. **Dugme ON/OFF** Pritisnite dugme da uključite klimu. Pritisnite još jednom da ga isključite.
10. **Dugme TIMER ON** Pritisnite dugme da biste podesili vreme za rad klime. Svakim pritiskom se vreme menja za 30 minuta. Kada vreme stiže 10:00 sati, svakim se pritiskom vreme menja za 60 minuta. Da biste anulirali ovu funkciju, podesite sat na 0:00.
11. **Dugme SLEEP** Pritiskom ove dugmadi se aktivira ekonomičan režim rada. Ova funkcija je aktivna za režime hlađenja, zagrevanja i automatski.
12. **Dugme TIMER OFF** Dugme za podešavanje kraj rada. Svakim pritiskom se vreme menja za 30 minuta. Kada vreme stiže 10:00 sati, svakim se pritiskom vreme menja za 60 minuta. Da biste anulirali ovu funkciju, podesite sat na 0:00.
13. **Dugme LOCK** Pritinite ga da biste zaključili sve trenutne nastrojke i klima neće primati komande dok ga ne pritisnete ponovo. Koristite ovu funkciju kada želite da izbegnete incidentnu promenu podešavanja.
14. **Dugme TURBO** Pritisnite ga da aktivirate turbo funkciju, u kojoj klima smanjuje vreme koje je neophodno da bi dostigla željenu temperaturu.

Indikacije displeja

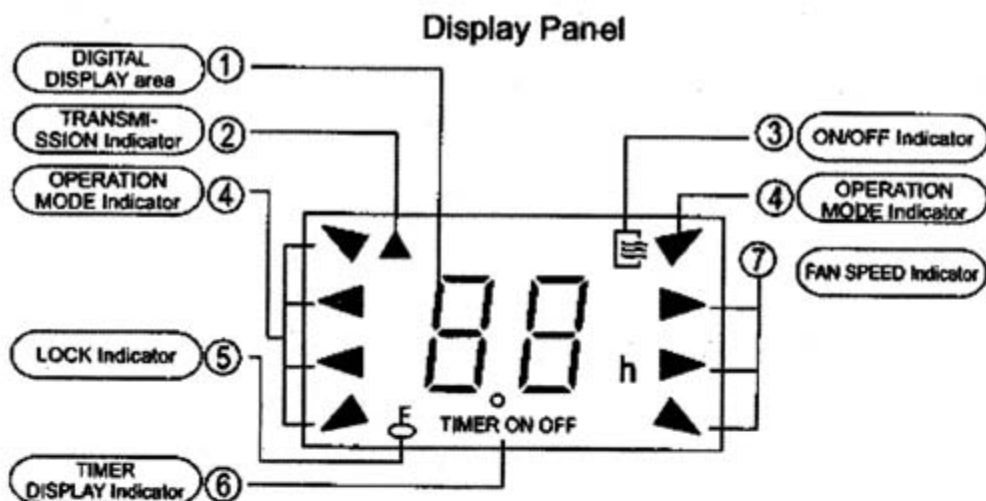


Fig. 2


1. DIGITAL DISPLAY

Pokazuje izabrani režim temperature, tajmera. Za režim FAN ništa se ne pojavljuje.

2. **TRANSMISSION** indikator. Ovaj se indikator pali kad upravljač predaje signale unutrašnjem telu.

3. **ON/OFF** Ovaj indikator se pojavljuje kada klima radi.

4. **OPERATION MODE** indikator. Kada pritisnete dugme, pojavljuje se



5. **LOCK** indikator. Pali se, kada je uključeno dugme **LOCK**.

6. **TIME DISPLAY** indikator. Pritisnite da podesite željenu brzinu ventilatora. AUTO, LOW, MED, HIGH se pojavljuju na displej, ukoliko niste u automatski režim.

Rad sa daljinskim upravljačem

Smena baterija

temperaturu, daljinac pamti zadate parametre i svakim novim uključivanjem klime zadaje iste vrednosti.

Uključite klimu i indikator za rad klime počinje da trepti i posle 6 treptenja se zaustavlja.

1. Koristite dugme MODE za selekciju funkcije AUTO.
2. Pritisnite dugme TEMP da podesite željenu temperaturu.
3. Pritisnite dugme ON/OFF da uključite i isključite klimu.

Zabeleška:

U režimu AUTO klima može sama da izabere režim COOL, FAN ili HEAT, ukoliko postoji razlika između željene temperature i sobne.

Hlađenje/Zagrevanje i Ventilacije

1. Ukoliko rad u režimu AUTO nije zadovoljiv za Vas, možete da ručno promenite podešavanja.
2. Pritisnite TEMP da podesite temperaturu.
3. Pritisnite FAN SPEED Da podesite brzinu ventilatora na AUTO, LOW, MED, HIGH
4. Pritisnite ON/OFF da počnete rad u izabranom režimu.

Isisivanje vlage

1. Koristite dugme MODE da izaberite funkciju DRY
2. Pritisnite TEMP i podesite temperaturu od 21 do 28 stepeni.
3. Pritisnite ON/OFF da počnete rad klime u izabranom režimu u niskoj brzini ventilatora.

Zabeleška:

Zbog razlike između željene i sobne temperature klima će nekoliko puta raditi, ne uključujući režime COOL i FAN.

Rad sa tajmerom

Pritisnite TIMER ON da podesite vreme.

1. Pritisnite TIMER ON. Na displej se pokazuje TIMER ON, poslednje podešavanje Auto-on i signal "h".
2. Pritisnite TIMER ON ponovo, da biste podesili željeno vreme.
3. Posle podešavanja TIMER ON, signal će kasniti pola sekunda dok stiže do unutrašnjeg tela, pa će posle 2 sekunde signal "h" iščeznuti i pojaviće se podesena temperatura.
4. **Da biste podesili automatsko isključivanje**, pritisnite TIMER OFF. Na displeju upravljače se pokazuje TIMER OFF, zadnje podešavanje Auto-on i signal "h".
5. Pritisnite TIMER OFF ponovo, da biste podesili vreme.